


THE CONRAN SHOP.
T C S .

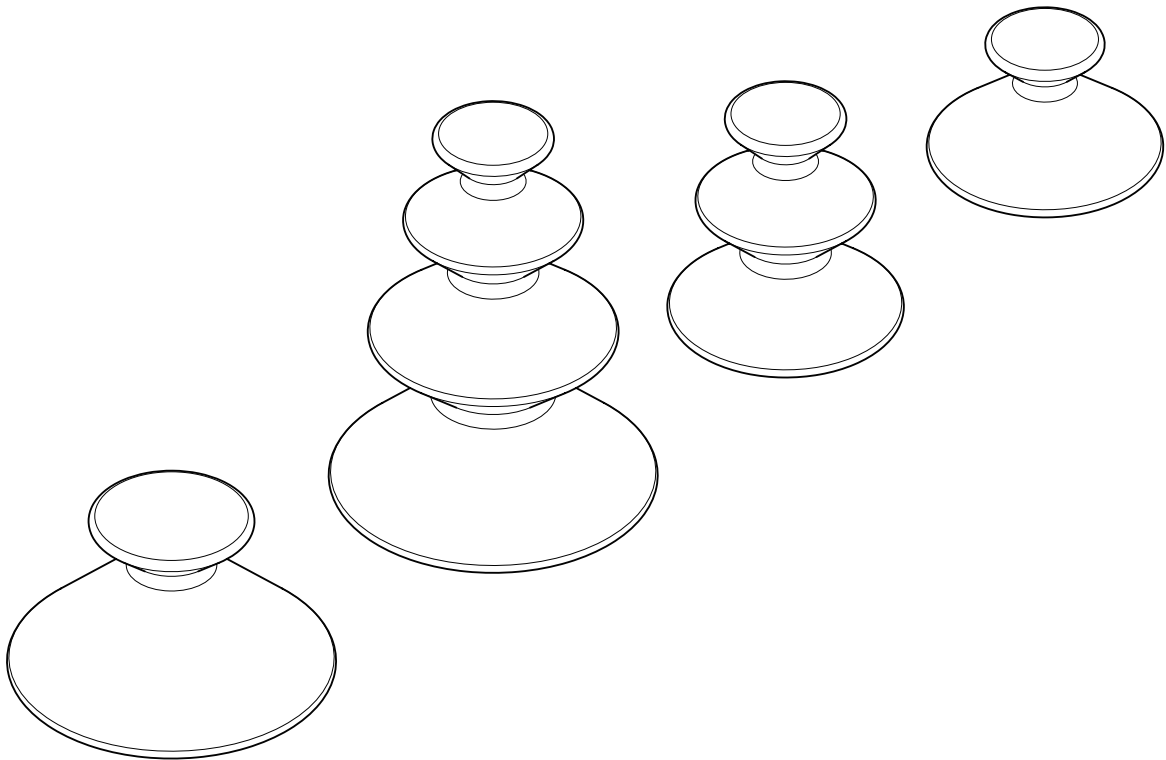

PINTOS WALL HOOK


Developed by The Conran Shop
in the United Kingdom

Designed by Moritz Putzier


部品一覧

ご注意


本説明書のイラストは、分かりやすく説明するため、代表的なモデルを使用しています。製品によってサイズや形状が異なる場合がありますが、取り付け手順はすべてのモデルで共通です。

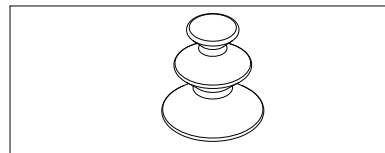

PINTOS WALL HOOK
1個

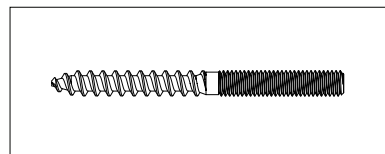

両ねじボルト
50 X 6 mm
1個

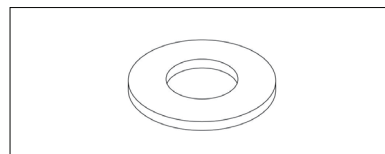


ワッシャー
30 X 1.5 mm
1個


取り付け方法

重要

専門業者による施工を推奨します。安全かつ確実に取り付けるため、取り付ける壁の材質に適した固定具を使用してください。
付属の固定具は、すべての壁面に適しているとは限りません。
石膏ボード、レンガ、石材、コンクリートなど、壁の材質に適した固定具については、専門業者またはお近くのホームセンターなどにご相談ください。

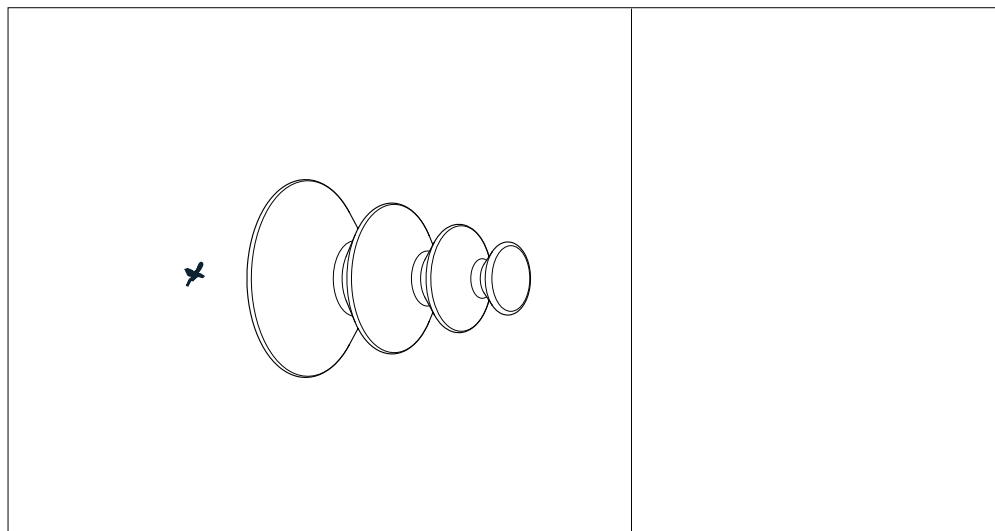

1. PINTOSを取り付ける位置に合わせ、取り付け穴の位置を鉛筆で印してください。
2. 印を付けた位置に穴を開け、壁の材質に適した壁用プラグまたは固定具を挿入してください。
3. 六角工具を使用して両ねじボルトを壁にねじ込み、細いねじ山側だけが壁面から出ている状態にします。その後、ワッシャーを取り付けてください。

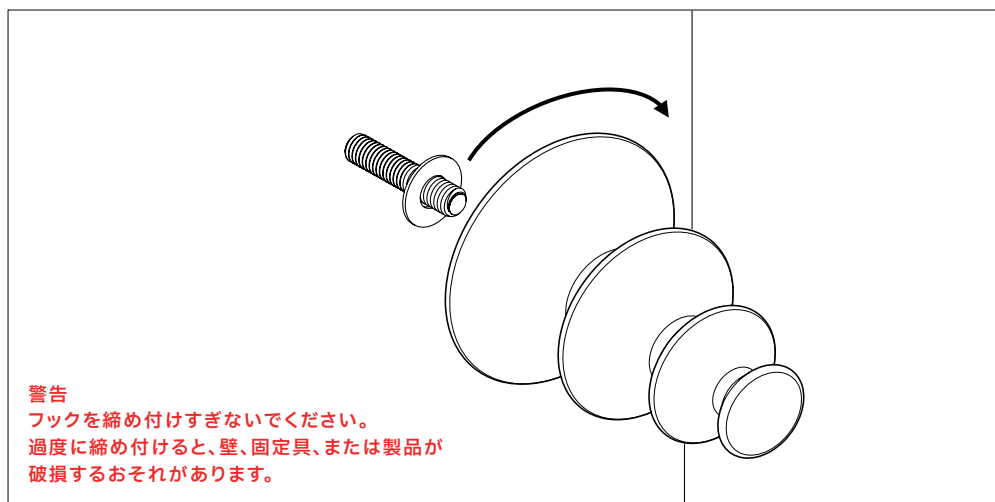

4. PINTOS背面のねじ込み式インサートを、壁面から出ている両ねじボルトに合わせ、PINTOSを壁にしっかりと取り付けます。水平になっていることを確認し、壁面との間に隙間がなくなるまで締め付けてください。
5. フックが確実に固定され、動かないことを確認してください。必要に応じてさらに締め付け、動かない状態にしてください。

確実に固定されていることを確認してからご使用ください。

安全上のご注意・お手入れ方法

取り付けを始める前に、本説明書をよくお読みいただき、すべての内容物が揃っていることを確認してください。

フックが壁面にしっかりと固定されるよう、正しく取り付けてください。
取り付けが不適切な場合、フックが外れ、けがや破損の原因となるおそれがあります。

本製品は、コート、帽子、スカーフ、小型のバッグなど、軽いものを掛ける用途にのみ使用してください。重量のあるものを掛ける用途には適していません。

本製品にお子様の手が届かないようにしてください。
人の体重を支えるようには設計されていないため、お子様がぶら下がったり、引っ張ったりしないようご注意ください。フックが外れたり、けがをしたりするおそれがあります。

壁に穴を開ける前に、取り付け位置の内部に電気配線、配管、その他の障害物がないことを確認してください。

誤ってぶつかったり、けがをしたりしないよう、適切な高さに取り付けてください。特に、お子様やペットがいる場所に取り付ける場合は、取り付け位置に十分ご注意ください。

柔らかい布を使用し、乾拭きするか、軽く湿らせて拭いてください。
研磨剤を含む洗剤や研磨性のある掃除道具は、木部を傷めるおそれがあるため使用しないでください。
落ちにくい汚れには、刺激の少ない洗剤をご使用ください。

フックが確実に固定された状態を保つため、定期的になじみの緩みがないか確認し、必要に応じて締め直してください。特に使用頻度が高い場合は、こまめに確認してください。

ザ・コンランショップについて

1973年、サー・テレンス・コンランによって創業されたザ・コンランショップは、世界を代表するライフスタイルショップのひとつとして、現代の暮らしを提案してきました。

名作から未来の定番まで、優れたデザインが集う場所として、家具、照明、ホームアクセサリーを独自の審美眼で厳選。世界的に高く評価されるデザイナーから新進気鋭の才能までを紹介し、ロンドン、日本、韓国、クウェートに店舗を展開しています。